

仕様

商品名 / 型番	MIGHTYCELL / SA12000
電池容量	12000mAh
電池タイプ	LiFePO4 リン酸鉄リチウムバッテリー
充電時間	約 100 分
連続使用時間	2.2W: 約 70 時間 / 3W:51 時間 / 4W:38 時間
入力	ヒューズボックス (15A以上) 推奨 ※24V車は非対応 ヒューズボックス・カーバッテリーと接続可能
出力	11.0V ~ 13.5V
本体寸法 / 重量	150×40×214(mm) / 約 1800g

保証書

商品名	MIGHTYCELL / SA12000
販売元	株式会社 iKeep
保証期間	購入日から 1年間
購入日	年 月 日
購入者	名前 : 住所 : 電話番号 :
販売店	

※製品保証を受ける際はお買い上げ時のレシートまたは領収書が必要になります。

販売元 株式会社 iKeep

〒125-0054 東京都葛飾区高砂 3-14-12 B201

製品に関するお問合せ・サポートセンター

営業時間 (10:00~17:00 土日・祝日を除く)

HP: <https://ikeep.co.jp>

メール: info@ikeep.co.jp



ドライブレコーダー専用 長時間駐車監視用バッテリー

SA12000

MIGHTYCELL

取扱説明書

User Manual



12000mAh

12V車専用

多機種対応

ikeep

このたびは、MIGHTYCELL をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を使用する前に必ず取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。

本取扱説明書は、製品の使用に必要な機能を簡単に説明しています。
ホームページでも最新の説明書を確認することができます。



付属品



①本体




②入力ケーブル



③出力ケーブル



④取扱説明書




⑦で動作状況を確認してください。

※⑦は充電中のみに作動しています。


車両のエンジンと連動してディスプレイ表示が切れます。

各部名称

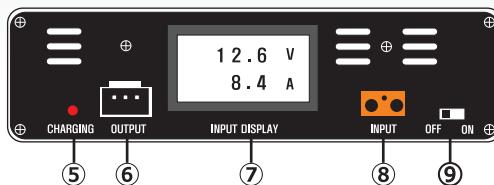


- ⑤ 電源ランプ
・点灯：充電中
・消灯：充電完了
- ⑥ 出力端子
⑦ デジタルディスプレイ
- ⑧ 入力端子
⑨ ON：充電・給電 ON
OFF：充電・給電 OFF
- ※製品接続完了の後スイッチをONにしてください。

配線 / 使用方法

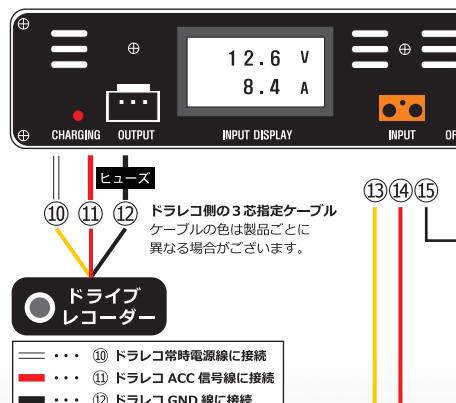

アース接続の注意！

- ・アース接続は必ず行ってください。
・アースは外れないようしっかりと固定してください。
※アース接続が正しくないと熱を持ち危険です。
部品の故障・火災の原因となる場合がございます。

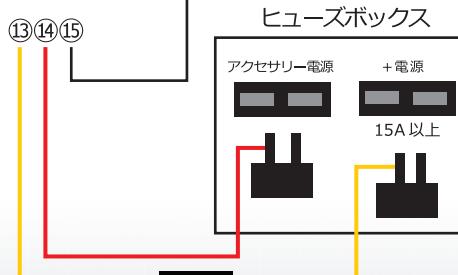

安全上のご注意

本製品はHVシステムやエンジンがOFFの状態でも、アクセサリー電源がONになっていると内蔵電池への充電を行います。本製品の充電量が少ない状態でアクセサリー電源のみをONにした状態を長時間継続すると、車のバッテリー上がりやバッテリー劣化の原因になります。

- ① 入力と出力を逆にしない
発熱、発火、液漏れ、破裂、ケガの原因となります。
- ② 指定以外のケーブル・電圧では使用しない
必ず指定のケーブル・電圧でご使用ください。他の電源・電圧を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ③ 分解・改造をしない
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ④ 水に濡らさない
水、海水などの液体が入ると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ⑤ 端子をショートさせない
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。
- ⑥ 高温の場所で保管・放置・使用しない
火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所に置かないでください。変形、故障、やけどの原因となります。炎天下の車内などでは直射日光が当たらない場所に設置して下さい。
- ⑦ もれた液体に触らない
本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。
- ⑧ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない
発熱、発煙、発火の原因となります。
- ⑨ 引火、爆発のおそれがある場所では使用しない
爆発や火災の原因となります。
- ⑩ 本体に金属などを差し込まない
発熱、感電、故障の原因となります。
- ⑪ 本製品の充電と、本製品から他の機器への充電を同時位に行わない
発熱、液漏れ、故障の原因となります。

保証規定

無償修理

- 無償修理の適用範囲は本製品のみとなります。
- 保証期間内に正常の使用状態で製品が故障した場合、弊社で指定した方法によって無料で修理を受けることができます。また、修理のために交換された部品、および機器一部は返還されません。
- 無償修理保証期間は購入日から12ヶ月です。(1年間)
- 消耗部品の場合、別途保証期間を指定します。(HP参照)

有償修理

- 使用上の誤り、または改造、誤った接続による故障および損傷
- 火災、地震、水害、交通事故など、天災地変の故障および損傷
- 異常電圧や指定事項以外の電源を使用した故障および損傷
- お客様の過失や保管上の不注意による破損や障害
- 弊社サービス担当者以外による修理や分解などで発生した障害

その他 規定

- 製品本体にあるシリアル番号は発行致しません。
- 保証書を紛失された場合、弊社での保証対象外となります。
- 本製品を使用したことで生じたいかなる損害についても、当社では一切の責任を負いません。
- 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。
- 本製品は日本国内のみで使用できます。海外での使用に関しては当社ではサポートしておりません。
- 車両のバッテリー上がりに関して、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- これらの仕様およびデザインは、改良に伴い予告なく変更になる場合がございます。
- 写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。